Мобильный телефон

Руководство пользователя

- Информация, приведенная в данном руководстве, может частично не соответствовать функциям телефона Это зависит от установленного программного обеспечения
- Предоставление услуг сторонними постав быть приостановлено или прекращено в любое время, и компания Samsung не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий относительного возможности использования в будущем сторонних услуг и содержимого
- Данный продукт содержит программное обеспечение с открытым исходным кодом. Точные сведения об используемых лицензиях и другая правовая информация содержатся на веб-сайте opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea GH68-33919A Russian. 05/2013. Rev. 1.5



Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных местах Пыль может привести к сбоям в работе телефона.

Не кладите телефон на наклонные поверхности

Не храните телефон при повышенной или пониженной температуре. Используйте телефон при температуре от –20 °C до 50 °C

- 01—20 С до 30 Ставленный в салоне автомобиля телефон может взорваться, поскольку температура в салоне может достигать 80 °C. Непьзя подвергать телефон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (например, класть его на приборную панель
- Храните аккумулятор при температуре от 0 °C до 40 °C.

- Избегайте соприкосновения телефона с металлическими предметами, такими как цепочки, монеты или ключи в Противном случае это может привести к деформации или сбоям в работе телефона.

 Соприкосновение контактов аккумулятор

- может привести к возгоранию.

 Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля

 Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе
 телефона или разрядке аккумулятора.

 Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт
 с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов.
- Не используйте кейсы и аксессуары с магнитными замками и берегите телефон от длительного воздействия магнитных полей

Не храните телефон рядом с обогревателями, микров печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением

- Аккумулятор может дать течь
- Телефон может перегреться и вызвать возгорание
- Не роняйте телефон и избегайте силового воздействия на него Дисплей телефона может быть поврежден.
- При изгибании или деформации корпус телефона может быть поврежден а электросхемы могут работать со сбоями.

Не используйте вспышку слишком близко от глаз людей и животных Это может привести к временной потере зрения или повреждениям глаз

Обеспечение максимального срока службы аккумулятора и зарядного устройства

Не заряжайте аккумулятор дольше недели, поскольку перезарядка может

- сократить срок его службы
- Со временем неиспользуемые аккумуляторы разряжаются, поэтому перед использованием их необходимо подзарядить.



www.sar-tick.com

Данное изделие удовлетворяет государственным ограничениям начения SAR — 2.0 Вт/кг. Точные максимальные значения SAR доступны в разделе «Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)» данного руководства

Чтобы обеспечить соответствие нормативн требованиям в отношении радиочастотного излучения, не приближайте к себе устройст менее чем на 1,5 см во время использован

Предупреждение. Предотвращение поражения электрическим током, возгорания или взрыва Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочно закрепленные на стене розетки

Меры предосторожности

Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отключать телефон, вытягивая вилку за шнур

Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура Запрещается использовать телефон во время зарядки и трогать его влажными руками

Защищайте зарядное устройство и аккумулятор от короткого замыкания

Не роняйте телефон или аккумулятор и избегайте силового воздействия на него

Запрещается заряжать телефон с помощью зарядных устройств, не одобренных производителем

Не используйте устройство во время гроз
Ваше устройство может работать неисправно, и риск пор
электрическим током увеличивается.

Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы Сведения о безопасной утигизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в бликайшем специализированном сервисном центре.

получить в опималивем специонизмурованном серои-кном центре.
 Осторожно обращайтесь с аккумуляторами и зарядными устройствами, соблюдайте правила их утилизации
 Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего террофизів.

- Если зарядное устройство не используется, отключайте его от сети. Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению

Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, принадлежности и компоненты

- арэдиные устроиства, принадлежности и компоненты Использование универсальных аккумуляторов и заяряцьх устрой сократить срок службы тепефона и привести к сбоям в его работе Компания Samsung не несет ответственности за безопасность пог которые используют принадлежности и компоненты, не одобрення компанией Samsung.


- Не кусайте и не лижите телефон или аккумулятор

 Это может привести к повреждению или взрыву телефона

 Если телефоном пользуются дети, убедитесь, что они делают

Во время разговора по телефону соблюдайте следующие

- ките телефон вертикально, как трубку стационарного телефона Говорите прямо в микрофон телефона.
- Избегайте прикосновений к внутренней антенне устройства. Прикосновение к антенне может снизить уровень сигнала или вызвати передачу более интенсивного радиосигнала, чем нужно.

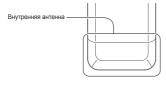

Не сжимайте телефон в руке, нажимайте клавиши слегка, используйте специальные возможности для уменьшения числа нажатий на кнопки (например, шаблоны или упрощенный набор текста), регулярно делайте



- Длительное воздействие звука при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.
 Во время вождения звук высокой громкости может отвлечь ваше внимание и привести к аварии.
- Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте
- уровень громкости. Устанавливайте минимальный уровень громкости, при котором вы можете поддерживать разговор

Ни в коем случае не сжигайте аккумуляторы или телефон для утилизации. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных

- аккумуляторов и устройств
- авкумуляторов и устроиств.
 Не помещайте аккумуляторы или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов, таких как микровопновые печи, кухонные плит или радиаторы. При сильном нагревании аккумулятор может взорваться. Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвертайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к внутреннему крооткому замывканию или прегревеу.

Берегите телефон, аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений

- Берегите телефон и аккумулятор от воздействия экстремальных
- температур. Спишком высокие или слишком низкие температуры могут привести к повреждениям телефона, а также оказать негативное влияние на емкость и срок службь аккумулятора.
- сьок служов вакумулятора.
 Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может создать контакт между полюсами аккумулятора и привести к его временному или необратимому поврежд

Осторожно! Соблюдайте все предостережения об опасности и правила при использовании телефона в тех местах, где это запрещено

Выключайте телефон, если запрещается его использовать Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использов телефона в определенных местах.

Запрещается использовать телефон рядом с электронными приборами

Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы Телефон может создать помехи в их работе.

По этой же причине запрещается использовать телефон рядом с кардиостимулятором Держите включенный телефон на расстоянии не менее 15 см

- Данную дистанцию следует соблюдать неукоснительно
- Чтобы снизить воздействие телефона на кардиостимулятор, прикладывайте телефон к правому уху, если кардиостимулятор установле на левой стороне грудной клетки, и наоборот.

Во избежание помех в работе медицинских приборов запрещается использовать телефон в больницах

Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что эти приборы не излучают

Соблюдайте осторожность, разговаривая по телефону при ходьбе или в движении
Во избежание травм всегда оценивайте окружающую обстановку.

Не носите телефон в заднем кармане брюк или на поясе

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать телефон

Не перекрашивайте устройство и не приклеивайте к нему

При очистке телефона соблюдайте следующие инструкции Протирайте телефон и зарядное устройство полото или прорезиненной губкой.

Используйте телефон только по прямому назначению

Не позволяйте детям пользоваться телефоном

автомобиле, надежно закреплены.

Аккуратно устанавливайте мобильные устройства и оборудование

Соблюдайте нормы этикета при использовании телефона в общественных местах

Телефон — не игрушка. Дети могут поранить себя или окружающих, повредить сам телефон или нечаянно выполнить нежелательные вызовы

автомоголие, надежно закреплены.
Не помещайть телефон и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроедной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным

Убедитесь, что мобильные устройства или оборудование, установленные в

Не используйте химикаты или моющие средства.

Протирайте контакты аккумулятора ватным тампоном или полотенцем

Не используйте телефон, если его дисплей поврежден или разбит Разбитое стекло или акриловая краска могут стать причиной травм рук и лица Отнесите телефон в сервисный центр Samsung для ремонта.

Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в сервисный центу Samsung.

Не разбирайте аккумулятор и не протыкайте его острыми предметами, это может привести к взрыву или возгоранию.

наклемки Краска и наклейки могут препятствовать нормальной работе подвижных частей устройства. Если у вас возникла алпергическая реакция на краску или металл, например кожный зуд, экзема или припухлость, следует немедленно прекратить использование устройства и обратиться к врачу.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти

- не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.

Если вы используете слуховой аппарат, обратитесь к его производителю за сведениями о взаимодействии с телефон

Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде В потенциально взрывоопасной среде спедует выключить телефон, не извлекая акумулятора. В потенциально взрывоопасной среде строго соблюдайте все указа инструкции и предупреждающие знаки.

инструкции и пуедупреждающие знами.

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химичес веществами, и върывоопасными предметами.

Не храните и не перевозите горочие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежнос

Использование телефона на борту самолета строжайше запрещено. Телефон может создать помехи в работе электронного навигационного оборудования самолета.

Из-за излучаемых радиосигналов телефон может создать помехи в работе электронного оборудования моторных средств

Также из-за излучаемых радиосигналов телефон может создать помех

в работе электронного оборудования автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю автомобиля.

Соблюдайте все предостережения и правила

использования мобильных телефонов во время

Соблюдение техники безопасности имеет первостепенное значение при управлении автомобилем. Никогда не говорите по телефону во время управления автомобилем, если это запрещено законом. В целях вашей безопасности и безопасности окружающих будыте осмотрительны и спедуйте

пользуйтесь устроиством громкой связи.
 Пользуйтесь такими функциями телефона, как быстрый набор и повторный набор номера. Они ускорят выполнение вызова или прием звонка.
 Расположите телефон в легкодоступном месте. Предусмотрите, чтобы телефоном можно было пользоваться, не отрывая глаз от дороги.
 Входящий вызов, который поступил в неудобное время, может принять автоляетием.

Выключайте телефон на борту самолета

управления автомобилем

Пользуйтесь устройством громкой связи.

ноченный телефон может создавать помехи в работе некоторых слуховых аратов. Чтобы не вызвать повреждений вашего слухового аппарата, атитесь к его производителю

- и электрических помех от других устроиств. Не прикасайтесь к золотистым контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой

Доступ к службам экстренной помощи
В некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить экстренные
вызовы. В случае отъеда в отдаленные или необслуживаемые районы
предусмотрите другой слособ связи со службами экстренной помощи.

Всегда создавайте резервные копии важных данных Компания Samsung не несет ответственности за утерю данных.

Не распространяйте материалы, защищенные авторск

турьсьми Если оходяненное вами содержимое защищено авторскими правами, его распространение без разрешения соответствующих впадельцев запрещено Это является научичением замона об авторомих правах Производитель не несет ответственности за любое незаконное использование материала, защищенного загросомими правами.

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

разграсионамих невышимоми научно- организациеми съятка, гарантирующим отраничивами в постанизацием по отраничивами съятка правитирующим бълга определения уровня изглажения от отраничи в постаници в измерения, для определения уровня изглажения съятка съятка съятка съятка съятка и для определения съятка от отраничения съятка с , указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот Предельные значения SAR по нормам ICNIRP для данной модели устройства

Максимальное значение SAR для данной модели устройства и условий, в которых эти значения были записаны Значение SAR для головы 0,99 Вт/кг ия SAR при ношении на теле 0.421 Вт/кг

- Сообщите своему собеседнику, что вы за рулем. В случае интенсивног движения или плохих погодных условий отложите разговор. Дождь, мокрый снег, снег, гололед и интенсивное движение могут привести к
- Не делайть записей и не просматривайте список телефонных номеров во время движения. Просмотр списиа дел или записей в телефонной книге отвлекают вимание водителя от его основной обязанности безоласного управления автомобилем.
- Набирайте номер на ощупь, не отвлекаясь от управления автомобилем. Рекомендуется набирать номер во время остановки или перед началом гежимендуется навирать номер во время остановки или перед началом движения. Сларайтесь делать вызовы, когда автомобиль не движется. При необходимости исходящего вызова во время движения наберите только несколько цифр, посмотрите на дорогу и в зерккала и лишь после этого продолжайте набор номера. Не ведите важных или эмоциональных разговоров, которые могут отвяст от обстановки на дороге. Сообщите своим собеседникам, что вы за руле и отполите разговор, который может отвлечь внимание от ситуации на лологие.
- Пользуйтесь телефоном для вызова службы экстренной помощи. В случає пожара, дорожно-транспортного происшествия или ситуации, угрожающей здоровью, наберите номер местной службы экстренной помощи.

- здоровью, наберите номер местной службы экстренной помощи. В случае угрозы для жизан других людей восоловъзуйтесь телефоном для вызова службы экстренной помощи. Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, преступнение или других происшествий, угрожающих жизани пюдей, позвоните в службу экстренной помощи. При необходимости звоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи. Если вы увидели споманный автомобить, не представляющий срерьезной опасности, поврежденный дорожный знак, незначительное транспортное происшествие, в котором никто из людей не пострадал, или украденный автомобить, позвоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу или в специализированную службу технической помощи.

Правильный уход за телефоном и его использование

- Избегайте попадания влаги на телефон
 Влажность и жидкость любого типа могут повредить части или электросхемы телефона. При намокании телефона извлеките из него аккумулятор, не включая телефон. Протрите телефон полотенцем и отнесите его в сервисный

При обычном использовании устройства значение SAR гораздо меньше. Это связано с тем, что в целях повышения эффективности системы и снижения помех в сеги рабочая мощность мобильного устройства автоматически сикается, когда вы не общаетесь по телефору. Чем меньше выход мощности мобильного устройства, тем ниже значение SAR. Измерение значения SAR во время ношения данного устройства на теле выполнялось при расстоянии 1,5 см между устройством и телом. Для обеспечения осответствия нормативным требованиям в отношении радиочастотного излучения устройство должно быть расположено на расстоянии не менее 1,5 см от тела. По заявлении ВОЗ и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медисиментов США, потребители могут снизить влияние радиочастотного излучения, используя гарнитуру, чтобы едижать беспроведное устройство подальные от головы и теле во время использования, либо снизив время использования, устройства. Для получения, дополнительных сведений перейдите по заресу www.

Для получения дополнительных сведений перейдите по aдресу www. samsung.com/sar и выполните поиск своего устройства по номеру модели

Правильная утилизация изделия



Спользованное электрическое и электронное оборудование)
(Данные правила действуют в странах Европейского Союза
и других европейских странах с раздельной системой сбора
мусора) мусора)
Наличие данного значка показывает, что изделие и его
электронные аксессуары (например зарядное устройство,
гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя

гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы немы утипизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утипизации, а также для обеспечения возможнос их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

осударственной организации

посударственной организации. Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и егс электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами

Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта



(Для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)
Такая маркировка на аккумуляторе, куловодстве или утаковке указывает на г. и то аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми тородките, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми тородким по комсначим срок астумбы.

Химические символы Нд, Са или РБ оза-анают то, то аккумулятор содержит туть, кадими или свинеца количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006б6. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вщества могут нанести вред задоровью людей или скружающей среде. Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов отделяйте аккумуляторы с испаньог мусора и сдвавайти ки на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности улаковки» 005/2011 и указывает на то, что улаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Улаковку данного продукта запрещается использовать для



Размеры (В/Ш/Г): 106.9 x 44.4 x 13.9 мм

время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети.


ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
прадиостанция носимая стандарта GSM 900/1800
оизводства фирмы Samsung Electronics Co., Ltd.
coorsercrayer
ения абонентских станций (абонентских радиоста

Дата принятия декларации: 23
Декларация действительна до: 43
Федеральное агентство связи Ре

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ радиостанция носимая стандарта GSM 9 ризводства фирмы Samsung Electronics ("AЛЬТТЕСТ" POCC KR.AB57.H00703 , Москва, Бол. Гнездниковский пер., д.1, стр. 2 изготовитель: Samsung Electronics Co.Ltd. Самсунг Электроникс Ко. Лтд. 416, Маэтан 3-Донг, Ёнгтонг-Гу on, Gyeonggi-do, 443-742, Korea Сувон, Гъентги-До, Республика Корея sung Main Building 250, 2-Ка, yung-Ro Chung-Ku, 100-742, Seoul, Korea Чунг-Ку, 100-742, Сеуп, Республика Корея Адреса заводов: "Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, Корея, 730-350 "Тянжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вейву Роад, Микроэлектроникс Индас иал Парк ТЕДА, Ксиквин Дистрикт Тянжин 300385, Китай "Самсунг Электроникс Хуюкоу Ко., Лтд.", Ченжианг таун, Хуюкоу, провинция Гуангдонг, К тай "Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Промышленный парк Йенпхонг Ай, Йентранг Ко мыон, округ Йенпхонг, провинция Бэкникх. Вьетнам

C € 0168

Внешний вид телефона

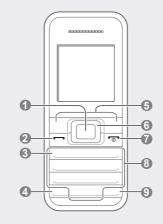

Клавища полтвержде

Выбор выделенного пункта меню или подтверждение ввода; в режиме ожидания переход в режим меню В некоторых регионах, а также у отдельных операторов мобильной связи клавиша может иметь другое назначение

2 в режиме ожидания - переход

См. раздел «Активация и отправка экстренного сообщения» Клавиша голосовой почты В режиме ожидания — прослушивание голосовой почты (нажмите и удерживайте)

к журналу вызовов и сообщений;

отправка экстренного сообщения

4 Кпавиша бпо клавиатуры В режиме ожидания —

блокировка или снятие блокировки клавиш (нажмите и удерживайте)

Переход между пунктами меню: в режиме ожидания — переход к пользовательским меню (вверх. вниз, влево, вправо), выполне ложного вызова (нажмите и удерживайте клавишу вниз)

Вид главного экрана по умолчанию и состав пользовательских меню зависят от оператора мобильной

Клавиша питания/завершения

вызова Включение и выключение телефона (нажмите

и удерживайте); завершение вызова; в режиме меню отмена ввода и возврат в режим 0



_____ Клавиша выбора SIM-карты В режиме ожидания переключение между SIM-картами (нажм

Алфавитно-цифровые

В верхней части дисплея могут отображаться следующие значки состояния.

Значок	Описание		Значок	Описание
Cal Cal	Интенсивность сигнала ¹		B	Hовое SMS- сообщение
•	Выполняется вызов			Новое сообщение голосовой почты
¢	Включена переадресация вызовов		4	Включен профиль «Обычный»
0	Включена функция отправки экстренных сообщений		100	Включен профиль «Без звука»
			(11111	Уровень заряда аккумулятора
Ø	Включен сигнал будильника		1. Внешний вид значка зависит от настроек	
B	Роуминг (за пределами зоны обслуживания	SIM-карты.		

домашней сети)

FM-радио

Ó

ಣ

Включено FM-радио

Программные клавиши Выполнение функций, названия которых указаны в нижней строке

Установка SIM-карты и аккумулятора

1. Снимите крышку аккумулятора и вставьте SIM-карту.



2. Вставьте аккумулятор и установите крышку на





Зарядка аккумулятора

зарядное устройство.

Профили звука



Регулировка громкости звука

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** →

3. Нажмите программную клавишу < Измен.>.

7. Отрегулируйте уровень громкости с помощью

Регулировка громкости во время разговора

Для регулировки громкости во время разговора

нажимайте клавишу навигации вверх или вниз

В условиях сильного шума иногда бывает трудно

различить голос собеседника при использовании громкой

связи. В таких случаях рекомендуется использовать

клавиш влево и вправо и нажмите программную

4. При необходимости выберите SIM-карту

с помощью клавиш влево и вправо

6. Перейдите к пункту Сигнал вызова

5. Выберите пункт Громкость.

клавишу < Сохранить >.

Если используется профиль «Без звука», отрегулировать

Регулировка громкости мелодии вызо

2. Выберите используемый профиль.

1. Подключите к телефону 2. После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство



Обозначения, используемые в данном руководстве



Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения

• Перед извлечением аккумулятора необходимо

• В целях экономии электроэнергии вынимайте

зарядное устройство из розетки, если оно

не используется. Зарядное устройство не

оснащено выключателем питания, поэтому

его нужно вынимать из розетки, чтобы прервать

процесс зарядки. При использовании зарядное

устройство должно плотно прилегать к розетке

случае телефон может быть поврежден

отсоединить зарядное устройство. В противном

Стрелка — последовательность параметров или пунктов меню, которые следует выбрать для выполнения какого-либо действия. Например, текст «В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → Создать сообщение» означает, что необходимо выбрать пункт меню Сообщения, а затем — пункт Создать сообщение

Квадратные скобки — клавиши телефона. Например [🐨] означает клавишу питания/завершения вызова []

> Угловые скобки — программные клавиши, служащие для выполнения различных функций, названия которых отображаются на экране. Например, **«Сохранить»** обозначает программную клавишу **Сохранить**

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия

- 1. Нажмите и удерживайте клавишу [].
- 2. При необходимости введите PIN-код и нажмите программную клавишу <Да>.
- 3. После запуска мастера установки настройте телефон в соответствии со своими предпочтениями, следуя указаниям на экране.



Если аккумулятор отсутствует в телефоне дольше нескольких минут, дата и время сбрасываются.

Чтобы выключить телефон, выполните действие, приведенное в шаге 1

Работа с меню

Чтобы перейти к меню телефона, выполните следующие действия

1. Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите программную клавишу <Меню> В некоторых случаях для перехода в режим мень



необходимо нажать клавишу подтверждения. Это зависит от региона или оператора мобильной связи. 2. Для перехода между пунктами меню и параметрами

- используйте клавишу навигации.
- 3. Для выбора выделенного параметра нажмите программную клавишу <Выбор>, <Сохранить> или <Задать> либо клавишу подтверждения.

4. Для перехода на один уровень вверх нажмите программную клавишу <Назад>, для возврата в режим ожидания — клавишу [].



• Для доступа к некоторым меню требуется ввести PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM-картой. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.

• Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации, а также любой ущерб, вызванный незаконным использованием ПО.

Управление SIM-картами

Телефон поддерживает режим Dual SIM, позволяющий использовать две SIM-карты одновременно. В данном разделе описывается способ активации SIM-карт и настройка их параметров.

Выбор сети

Чтобы выбрать другую сеть, в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу [#].

Активация SIM-карт

- 1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → Диспетчер SIM-карт.
- 2. Выберите пункт Сеть и перейдите влево или вправо к нужной SIM-карте.
- 3. Нажмите программную клавишу < Изменить>, чтобы активировать SIM-карту.

Автоматическое переключение между SIM-картами

- 1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** \rightarrow Диспетчер SIM-карт
- 2. Выберите пункт Автопереключение.
- 3. Чтобы включить функцию автопереключения, нажмите программную клавишу < Изменить >.
- 4. Задайте время начала и окончания использования SIM-карты.

Изменение названий и значков SIM-карт

- 1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → Диспетчер SIM-карт.
- 2. Выберите пункт Настройка.
- 3. Выберите SIM-карту.
- 4. Измените ее имя и значок.
- 5. Нажмите программную клавишу < Назад>.
- 6. Повторите шаги 3-5 для другой SIM-карты.

Выполнение вызова

- 1. В режиме ожидания введите код зоны и номер
- 2. Нажмите клавишу [--], чтобы набрать номер.
- 3. Для завершения вызова нажмите клавишу [].

Ответ на вызов

- 1. При поступлении входящего вызова нажмите клавишу [--].
- 2. Для завершения вызова нажмите клавишу []

Режим ввода символов

Нажмите алфавитно-цифровую клавишу, чтобы ввести соответствующий символ.

Прочие возможности ввода текста

- Для перемещения курсора используйте клавишу
- Для удаления символов по одному нажимайте программную клавишу <Стереть>. Для быстрого удаления символов нажмите и удерживайте программную клавишу <Стереть>.
- Для вставки пробела между символами нажмите клавишу [**0**]
- Для перехода на новую строку трижды нажмите клавишу [0].
- Для ввода знаков препинания нажимайте клавишу [1].

Добавление контакта



В некоторых случаях поставщик услуг заранее указывает область памяти, в которой будут сохраняться новые контакты. Чтобы изменить область памяти для сохранения контактов, в режиме меню выберите пункт Контакты → <Опции> → Настройки → Сохра контакты → область памяти.

- 1. В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу < Опции>.
- 2. Выберите пункт Добавить в Контакты → область памяти (при необходимости) → Создать контакт.
- 3. При необходимости выберите тип номера.

4. Введите сведения о контакте.

обычный режим разговора.

5. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить контакт в памяти

Отправка и просмотр сообщений

Отправка SMS-сообщений

- 1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** Создать сообщение
- 2. Введите номер абонента и перейдите в поле ниже.
- 3. Введите текст сообщения. См. раздел «Ввод
- 4. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы отправить сообщение.

Просмотр SMS-сообщений

- 1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** Входящие
- 2. Выберите SMS-сообщение.

Ложные вызовы

Если нужен предлог для того, чтобы покинуть совещание или прервать нежелательный разговор. можно имитировать входящий вызов

Включение функции ложного вызова

В режиме меню выберите пункт Настройки — Вызовы → Ложный вызов → Горячая клавиша ложного вызова.

Выбор мелодии вызова

- 1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → Профили звука
- 2. Выберите используемый профиль.



Во время использования профилей «Без звука» и «Встреча» сменить мелодию вызова невозмож

- 3. Нажмите программную клавишу < Измен.>.
- 4. При необходимости выберите SIM-карту с помощью клавиш влево и вправо
- 5. Выберите пункт Мелодия вызова
- 6. Выберите мелодию

Для переключения на другой профиль выберите его из списка.

Набор номера из списка последних вызовов

- 1. В режиме ожидания нажмите клавишу [--].
- 2. Выберите тип вызова, нажимая клавишу навигации впево или вправо

Выполнение ложного вызова

клавишу навигации вниз.

3. Выберите номер или имя абонента, нажимая клавишу навигации вверх или вниз

• В режиме ожидания нажмите и удерживайте

• Если клавиатура заблокирована, нажмите

клавишу навигации вниз четыре раза.

4. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы просмотреть сведения о вызове, или клавишу [--], чтобы набрать номер.

Главный экран

Главный экран позволяет быстро переходить к приложениям и просматривать время в режиме ожидания.



Если главный экран активен, клавиши навигации не могут использоваться в качестве горячих.

Добавление элементов на главный экран

- 1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → Дисплей → Главный экран
- 2. Нажмите программную клавишу < Измен.>.
- 3. Выберите элементы, которые будут отображаться на главном экране Можно также добавлять элементы на панель ссылок и удалять их. Выберите пункт <Опции> →
- Изменить ссылки 4. Выберите пункт < Опции> → Сохранить
- 5. Нажмите клавишу подтверждения



Стиль экрана в режиме ожидания можно изменить. Для этого в режиме меню выберите пункт **Настройки** ightarrow **Дисплей** ightarrow **Главный экран**, а затем перейдите влево или вправо к понра

Использование элементов главного экрана

Перейдите к нужному элементу на главном экране с помощью клавиши навигации, а затем нажмите клавишу подтверждения.

Ввод текста Изменение режима ввода текста

• Для переключения между режимами Т9 и АВС

и удерживайте клавишу [*].

- нажмите и удерживайте клавишу [#]. Возможность ввода доступна не для всех языков • Для переключения регистра или перехода в режим
- ввода цифр нажмите клавишу [#]. • Для перехода в режим ввода символов нажмите
- клавишу [X]. • Для изменения режима или языка ввода нажмите
- Режим Т9
- 1. Нажимайте алфавитно-цифровые клавиши в нужном порядке, пока на дисплее не появится целое слово.
- 2. Если отображается нужное слово, нажмите клавишу [0] для ввода пробела. Если отображается не то слово, которое нужно. нажмите клавишу навигации вверх или вниз. чтобы выбрать другое слово.

Режим АВС

Нажимайте алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.

Режим ввода цифр

Нажмите алфавитно-цифровую клавишу, чтобы ввести соответствующую цифру.

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

Декларация о соответствии

Информация о продукте Продукт : Мобильный телефон GSM

Модель (ли): GT-E1182
C € 0168

Настоящим мы заявляем, что продукт, указанный выше гребованиям директивы R&TTE (1999/5/EC) в области:

Безопасность EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011

EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62311 : 2008 SAR

EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) Сеть

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) е (2011/65/EU) об ограничении исполь эпектрическом и электронном оборудо

Боцеору в отклутительным и степуетным сосруждения.
Придедура оценки соответствия, указанная в Статье 10 и подробно описанная в
Приложении [IV] директивы 1999/5/ЕС, проводилась с привлечением следующет
уполномоченного органа:

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham Hampshire, PO15 5RI, UK* к: 0168

Представитель в ЕС

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Это не адрес сервисного центра Samsung. Для получения адреса или номера телефона сервисного центра Samsung см. гарантийный талон или обратитесь по месту приобретения вашего поодукта.

Активация и отправка экстренного сообщения

В чрезвычайной ситуации можно отправить друзьям или родственникам экстренное сообщение с просьбой о помощи.

Включение функции отправки экстренных

- В режиме меню выберите пункт Сообщения → Настройки → SOS сообщения → Параметры отправки
- функцию отправки экстренных сообщений. 3. Перейдите ниже и нажмите клавишу подтверждения, чтобы открыть список получателей. 4. Нажмите программную клавишу <Поиск>, чтобы

2. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы включить

- открыть список контактов. Можно также ввести номер вручную, указав код страны (с префиксом «+»). Если номер введен вручную, перейдите к шагу 7.
- 5. Выберите контакт.
- 6. При необходимости выберите номер.

- 7. После завершения нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить получателей 8. Перейдите ниже и укажите, сколько раз будет
- отправляться экстренное сообщение 9. Нажмите программные клавиши **<Hазад>** \rightarrow **<Да>**.

Отправка экстренного сообщения

- 1. Убедитесь, что клавиатура заблокирована и нажмите четыре раза подряд клавишу [-], чтобы отправить экстренное сообщение на заданные номера. Телефон переключится в экстренный режим
- и экстренное сообщение будет отправлено. 2. Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу [🐨].

Прослушивание FM-радио 1. Подключите к телефону гарнитуру.

- 2. В режиме меню выберите пункт FM-радио.
- 3. Нажмите клавишу подтверждения, чтобы включить FM-радио.
- 4. Нажмите программную клавишу <Да>, чтобы запустить автоматическую настройку. Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.
- При первом запуске FM-радио вам будет предложено выполнить автоматический поиск радиостанций.

5. Для управления FM-радио используются следующие клавиши.

	Клавиша	Назначение		
	Клавиша подтверждения	Включение или выключение FM-радио		
	Клавиша навигации	• Влево/вправо: выбор частоты; поиск доступных радиостанций (нажмите и удерживайте) • Вверх/вниз: регулировка громкости звука		

Использование фонарика

телефоном энергии аккумулятора

Встроенный фонарик позволяет ориентироваться в плохо освещенных местах. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу

навигации вверх для включения функции фонарика Чтобы выключить фонарик, повторно нажмите и удерживайте клавишу навигации вверх.

Использование фонарика влияет на скорость потребления